


アクションパッドの補修方法について


アクションパッドが破損した際は、補修フィルムを使って補修することができます。

この補修フィルムは、茶色の剥離紙、透明フィルム、黄色の台紙の三層になっております。(右図参照)


補修に必要なのは透明フィルムになりますので、剥離紙と台紙は剥がす必要があります。
下記手順①～③を確認しながら作業を行ってください。

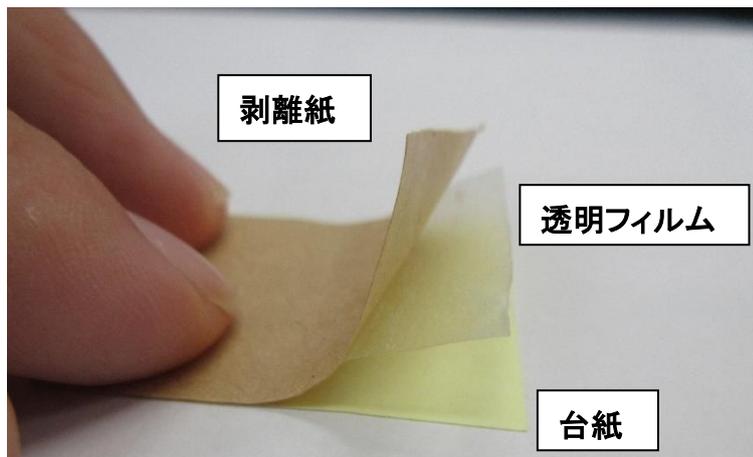


手順① 補修フィルムを破損部より2cmほど大きいサイズにカットし、四隅を丸くカットします。
その後、剥離紙を剥がします。

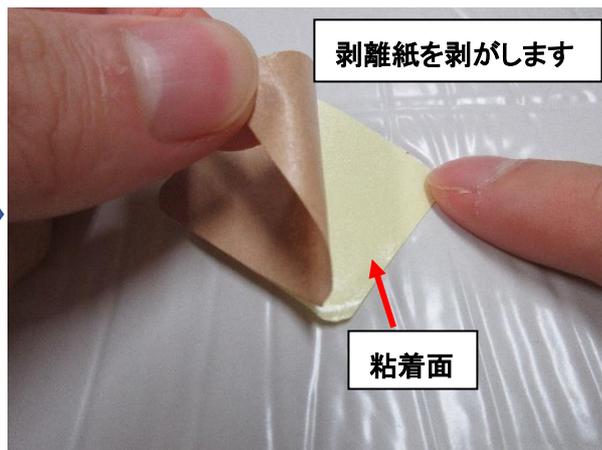

手順② セロハンテープを使って補修フィルム(粘着面)の表面をペタペタと粘着させて、透明フィルムを浮かします。
※この時、透明フィルムは剥がしきらないでください。
数回繰り返しても浮き上がらない場合は、新しいセロハンテープにして違う箇所を試してみてください。
セロハンテープがなければ、補修フィルム切れ端の粘着面でも代用できます。

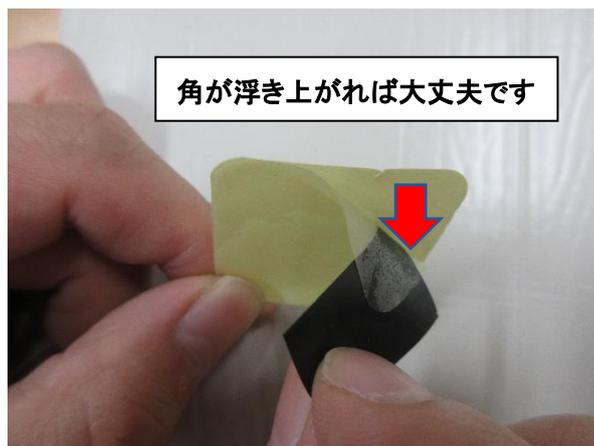

手順③ 補修フィルムの中心に破損部が合わさるように貼り付けて、外側に向かって指でしっかりと押し込みます。
最後に、手順②で透明フィルムを浮かしたところから、ゆっくりと台紙を剥がしていけば補修は完了です。

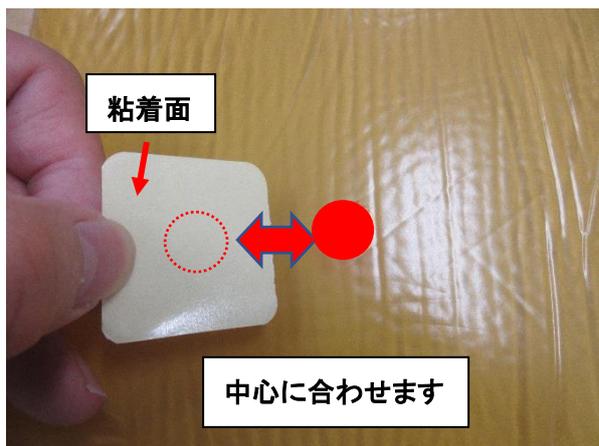

～角や縁が破損した場合～

本体の角や縁が破損した場合は、縁を巻き込みながら本体の裏側までフィルムを貼り付けます。
フィルムがはみ出た場合は、はみ出た部分をはさみで切るか、きれいに折り込んで新しいフィルムで重ね貼りをし、剥がれにくいように貼り付けてください。

※何枚も重ね貼りをすると、その部分が固くなりアクションパッド本来の性能が発揮できなくなりますのでご注意ください。

